GARMIN®

nüvi® serie 2200/2300/2400
manuale utente

per l'utilizzo con i seguenti modelli nüvi:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

© 2010-2011 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, il logo Garmin, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ e trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle relative società affiliate.

CE

Sommario

Modelli nüvi serie 2200/2300/2400 1

Operazioni preliminari 2
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo 2
Montaggio del dispositivo 4
Informazioni su myDashboard 4
Panoramica del dispositivo 5

Menu principale 9
Uso del menu principale 9
Informazioni sulla personalizzazione del Menu principale 9
Scelta di un menu principale 11

Ricerca di posizioni 12
Informazioni sui Punti di Interesse 12
Impostazione della posizione CASA 15
Ricerche della posizione 16
Uso della mappa della posizione 19
Mie posizioni 21
Pianificazione di un viaggio 22
Modifica di un itinerario di viaggio 22

Comando vocale 24
Informazioni sui comandi vocali 24

Pagine Mappa 27
Visualizzazione della mappa durante la navigazione 27

Chiamate in vivavoce 32
Informazioni sull'associazione dei dispositivi 32

Uso del menu Strumenti 36
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente 36
Uso della Guida 36
Informazioni su ecoRoute 36
Uso della funzione Immagini 39
Uso dell'orologio mondiale 40
Uso della calcolatrice 40
Acquisizione di schermate 40
Uso del convertitore unità 41

Traffico..... 42
Attivazione degli abbonamenti.....42
Ricevitore Info Traffico.....43
Ricezione dei dati infotraffico.....43
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso 44
Aggiunta di un abbonamento.....45
Informazioni relative alle offerte.....46

Gestione dei dati..... 47
Tipi di file 47
Informazioni sulle schede di memoria.....47
Trasferimento dei file al computer.....47
Eliminazione dei file 48

Personalizzazione del dispositivo..... 49
Impostazioni del sistema 49
Impostazioni di navigazione 50
Preferenze di percorso 51
Impostazioni dello schermo.....54
Impostazioni della lingua 55
Visualizzazione delle informazioni sulla mappa 55
Impostazioni Bluetooth 55
Attivazione della funzione Traffico 56
Ripristino delle impostazioni.....56

Appendice 57
Cavi di alimentazione 57
Informazioni sui segnali satellitari GPS.....57
Manutenzione del dispositivo 57
Blocco del dispositivo 59
Eliminazione dei dati utente.....60
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli 60
Montaggio sul ruscotto 61
Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto.....61
Informazioni su nüMaps Lifetime.....62
Acquisto di altre mappe 63
Punti di interesse personali 63
Acquisto degli accessori 64
Servizio di assistenza Garmin 64
Risoluzione dei problemi 65

Indice 67

Modelli nüvi serie 2200/2300/2400

Non tutti i modelli supportano tutte le funzioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com o consultare il contenuto riportato sulla confezione del prodotto.

I modelli in cui è indicato “LT”, “LM” e “LMT” dopo il nome includono abbonamenti permanenti. Vedere le pagine 42 e 62.

Modello	Tecnologia Bluetooth©	Indicatore di corsia	Vista svincolo	Cronologia traffico	Comando vocale
2200					
2240/2250		✓			
2300		Solo Europa	Solo Europa		
2310	✓	✓	✓		
2340/2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓
2440/2450		✓	✓	✓	
2460	✓	✓	✓	✓	✓

Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

1. Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 2).
2. Montare il dispositivo (pagina 4).
3. Registrare il dispositivo (pagina 5).
4. Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
   - Aggiornamenti software (pagina 5).
   - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 5).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Caricare il dispositivo prima di utilizzarlo con l'alimentazione della batteria.

1. Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
2. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.

3. Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nel connettore USB ② del supporto o del dispositivo.

4. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

5. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventose.

Una volta collegato il dispositivo al connettore di alimentazione del veicolo, si verifica quanto segue.

- Il dispositivo si accende.
- Il dispositivo acquisisce il segnale satellitare. Quando almeno una delle barre è verde, il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare.
- **NOTA**: il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare.
- Il dispositivo si carica durante la guida. nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Montaggio del dispositivo

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

1. Rimuovere la plastica trasparente dalla ventosa.
2. Pulire e asciugare il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
3. Posizionare la ventosa sul parabrezza.
4. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
5. Inserire il supporto ① nel braccio della ventosa ②.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

1. Collegare il cavo USB al connettore USB sul dispositivo.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.
3. Consultare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

1. In myDashboard, fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.
2. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Aggiornamento del software

1. Aprire myDashboard (pagina 4).
2. In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Se si esegue la registrazione al sito Web http://my.garmin.com entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida con il dispositivo, si ha diritto a un aggiornamento mappe gratuito. Visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.

Aggiornamento delle mappe

1. Aprire myDashboard (pagina 5).
2. Registrare il dispositivo (pagina 5).
3. In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Panoramica del dispositivo

Ciascun modello dispone di un tasto di accensione ① e di un alloggiamento per schede microSD™ ②.

nüvi 2200	
nüvi 2300/2400	

Connettori USB sui dispositivi

Utilizzare il connettore USB del dispositivo per collegare quest'ultimo all'alimentazione del veicolo o a un computer.

Il connettore USB è situato in una posizione diversa nei modelli nüvi 2200, 2300 e 2400.

	Connettore mini-USB	Connettore micro-USB
2200	Coperchio posteriore del dispositivo	Nessuno
2300	Retro del supporto	Retro del dispositivo
2400	Lato del supporto	Retro del dispositivo

Spegnimento del dispositivo

1. Tenere premuto il tasto di **accensione** per quattro secondi.
2. Toccare **Disattivato**.

Blocco dello schermo

Questa funzione è disponibile solo nel dispositivo nüvi 2360. Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, è possibile bloccarlo.

1. Premere e rilasciare rapidamente il tasto di **accensione**.
2. Toccare **Blocca**.

Regolazione del volume

1. Toccare **Volume**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Spostare il cursore da sinistra a destra per regolare il volume.
   - Toccare **Volume** > per disattivare l'audio.

Regolazione della luminosità dello schermo

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.
2. Toccare e spostare la barra di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Toccare e per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto e per scorrere le opzioni più rapidamente.

Uso della tastiera su schermo

Per modificare il layout della tastiera, consultare la sezione "Impostazioni del sistema" (pagina 49).

- Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
- Toccare per aggiungere uno spazio.
- Toccare per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.
- Toccare tra due caratteri per selezionare una lettera.
- Toccare per eliminare un carattere.
- Tenere premuto per cancellare l'intera voce.
- Toccare per selezionare la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Toccare per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Toccare per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Orientamento dello schermo

NOTA: la modalità di orientamento verticale è disponibile nel dispositivo nüvi 2360.

Ruotare il dispositivo per scegliere la visualizzazione con orientamento orizzontale o verticale.

Menu principale

Uso del menu principale

- Toccare ① per modificare la modalità di trasporto.

  Il percorso viene calcolato in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.
- Toccare ② per cercare una destinazione.
- Toccare ③ per visualizzare la mappa.
- Toccare ④ per interrompere un percorso.
- Toccare ⑤ per effettuare una deviazione su un percorso.
- Toccare ⑥ per effettuare una chiamata quando il dispositivo è collegato a un telefono cellulare compatibile.
- Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.garmin.com/bluetooth.
- Toccare ⑦ per regolare il volume.
- Toccare ⑧ per aprire il menu degli strumenti e delle impostazioni.

Informazioni sulla personalizzazione del Menu principale

Sui modelli 2400, è possibile creare un menu principale personalizzato aggiungendo icone da altre schermate del dispositivo, ad esempio categorie di posizione o strumenti utilizzati di frequente. È possibile inoltre modificare le dimensioni e la posizione delle icone del menu principale.

È possibile passare dal menu principale predefinito a quello personalizzato e viceversa.

Aggiunta di un'icona al Menu principale personalizzato

Il menu principale può contenere fino a 15 icone.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Menu principale personalizzato**.

   NOTA: le icone Dove si va?, Mappa e Strumenti vengono incluse automaticamente nel menu principale e non possono essere eliminate.

2. Toccare nel quadrato che si desidera riempire.
3. Toccare un'icona.

   L'icona viene aggiunta al menu principale personalizzato.

   SUGGERIMENTO: selezionare per visualizzare icone aggiuntive in una categoria.

4. Toccare **Salva**.

Modifica delle icone del Menu principale

Per poter modificare le icone, è necessario creare un menu principale personalizzato (pagina 10).

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Personalizza**.
2. Selezionare un'icona nella pagina.

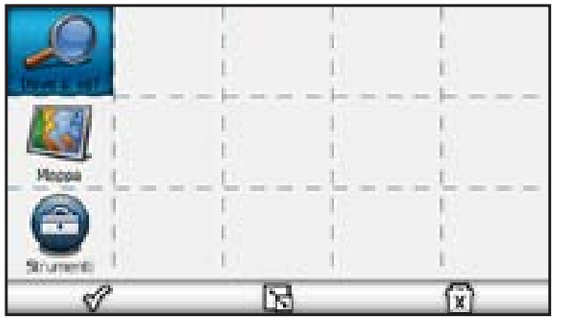

3. Toccare un'opzione.
   - Toccare per eliminare l'icona.
   - Toccare per allargare l'icona.

L'icona si allarga da una a quattro celle.

NOTA: il menu principale può contenere fino a due icone grandi.

- Toccare per restringere un'icona allargata.
- Trascinare un'icona sullo schermo per spostarla.

4. Toccare > **Salva**.

Scelta di un menu principale

È possibile passare dal menu principale predefinito a quello personalizzato e viceversa. Gli elementi personalizzati vengono salvati mentre si utilizza il menu principale predefinito.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Menu principale personalizzato**.
2. Selezionare **Usa predefinito** o **Usa personalizzato**.

Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria (pagina 12)
- Vicino a un'altra posizione (pagina 14)
- Mediante la scrittura del nome (pagina 16)
- Per indirizzo (pagina 16)
- Uso della mappa (pagina 17)
- Uso delle ultime posizioni trovate (pagina 17)
- Uso delle coordinate (pagina 18)
- Uso di foto (pagina 18)
- Uso di Mie Posizioni (pagina 21)

Informazioni sui Punti di Interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto. Utilizzare la funzione Punti di Interesse per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di un punto di interesse per categoria

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va**? > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una destinazione.
5. Toccare **Vai!**.
6. Se necessario, selezionare un'opzione:
   - Toccare **Percorso in auto**.
   - Toccare **Percorso pedonale**.
   - Toccare **Trasporti pubblici** per calcolare un percorso che utilizza i trasporti pubblici e la modalità Pedonale.

NOTA: è necessario caricare le mappe cityXplorer™ per navigare con l'opzione Trasporti pubblici (pagina 31).

7. Se necessario, selezionare un percorso (pagina 20).

Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Toccare .
5. Immettere il nome parziale o completo.
6. Toccare **Fatto**.

Aggiunta di una sosta mentre si segue un percorso

Per poter aggiungere una sosta, è necessario seguire un percorso in modalità Automobile.

1. Mentre si segue un percorso, selezionare per tornare al menu principale.
2. Toccare **Dove si va?**.
3. Cercare la posizione (pagina 12).
4. Toccare **Vai!**.
5. Selezionare un'opzione:
   - Toccare **Aggiungi a perc. corr**.
   - Toccare **Avvia nuovo percorso**.

Ricerca di località vicine

NOTA: il dispositivo cerca automaticamente le località in prossimità della posizione attuale.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > ☰ > **Vicino**.
2. Toccare un'opzione.
3. Toccare **Salva**.
4. Se necessario, immettere i dati di ricerca.
5. Toccare una destinazione.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare ostacoli quali cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

1. Mentre si segue un percorso, toccare per tornare al menu principale.
2. Toccare **Deviazione** o **Ricalcola**.

Ricerca di parcheggi

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Parcheggi** > **Trova parcheggi**.
2. Toccare la posizione di un parcheggio.
3. Toccare **Vai!**.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Parcheggi** > **Ultimo punto**.

Memorizzazione di una posizione di parcheggio

1. Toccare **Dove si va?** > **Parcheggi**.
2. Toccare **Parcheggi** o **Ultimo punto**.
3. Toccare > **Salva**.
4. Se necessario, immettere un nome.

Interruzione del percorso

Durante la navigazione di un percorso, toccare > **Stop**.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea retta.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Toccare **Automobile** > **nüRoute** > **Modalità di calcolo** > **Linea Retta** > **Salva**.

   Il percorso verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati**.

Come raggiungere la posizione CASA

Prima di raggiungere una posizione CASA, è necessario impostare la posizione corrispondente.

Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Reimpostazione della posizione CASA

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Casa**.
2. Toccare ☰ > **Modifica**.
3. Inserire le modifiche.
4. Toccare **Fatto**.

Ricerche della posizione

È possibile cercare posizioni utilizzando la tastiera su schermo, immettendo l'indirizzo della posizione o le coordinate, consultando la mappa, ecc.

Ricerca di una posizione mediante la scrittura del nome

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Immettere il nome parziale o completo, quindi selezionare **Fatto**.
3. Selezionare una destinazione, quindi selezionare **Vai!**.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: in base alla versione dei dati integrati nelle mappe del dispositivo, i nomi dei pulsanti e l'ordine della procedura potrebbero essere diversi da quanto indicato di seguito.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Scrivi città**.
4. Inserire la città o il CAP.

   SUGGERIMENTO: in caso di dubbi sulla città o sul CAP da inserire, selezionare **Ricerca tutto**.
5. Toccare **Fatto**.
6. Se necessario, selezionare la città o il CAP.

   NOTA: non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.
7. Immettere il numero civico.
8. Toccare **Fatto**.

9. Immettere il nome della via.
10. Toccare **Fatto**.
11. Se necessario, selezionare la via.
12. Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Consultazione della mappa

- Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
- Per informazioni sull'uso dei pulsanti della mappa, consultare la sezione "Uso della mappa della posizione" (pagina 19).

Ricerca di una posizione mediante la mappa

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
2. Scegliere una posizione.

   Viene visualizzata una casella di informazioni relativa alla posizione.
3. Toccare la casella delle informazioni.
4. Toccare **Vai!**.

Visualizzazione di un elenco delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** > ☰ > **Cancella** > **Sì**.

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il dispositivo per raggiungere la posizione desiderata inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Selezionare un campo per immettere i dati relativi a latitudine e longitudine.
3. Toccare **Visualizza sulla mappa**.
4. Toccare **Vai!**.

Modifica del formato delle coordinate della mappa

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Coordinate** > **Formato**.
2. Selezionare un formato.

Uso ella navigazione mediante foto

È possibile caricare, nel dispositivo o in una scheda di memoria, immagini contenenti informazioni sulla posizione e creare percorsi verso le posizioni delle immagini.

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 47).
2. Visitare il sito Web http://connect.garmin.com/photos.
3. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
4. Scollegare il dispositivo dal computer.
5. Accendere il dispositivo.
6. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie posizioni** > **Foto**.

   Viene visualizzato un elenco di immagini con le informazioni sulla posizione.
7. Selezionare un'immagine.

Uso della mappa della posizione

La mappa della posizione viene visualizzata quando si seleziona una posizione nel menu Dove si va?.

- Toccare ① per salvare la posizione in Mie Posizioni.
- Su determinati modelli, toccare ① per chiamare la posizione selezionata quando il dispositivo è collegato a un telefono.
- Toccare la casella delle informazioni ② per visualizzare ulteriori informazioni sulla posizione.
- Toccare ③ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare ④ per tornare alla pagina precedente.
- Toccare e trascinare ⑤ per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Toccare ⑥ per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.

Visualizzazione di un percorso sulla mappa

1. Nella mappa della posizione, toccare la casella delle informazioni.
2. Toccare la casella delle informazioni del percorso.

Rimozione di un punto di interesse errato dalla mappa

Se i risultati della ricerca contengono un punto di interesse non aggiornato o errato, è possibile rimuovere la posizione dalle ricerche future.

1. Nella mappa della posizione, toccare la casella delle informazioni.
2. Toccare ☰ > **Segnala errore** > **Sì**.

Valutazione di un punto di interesse

Se disponibile, è possibile visualizzare e modificare la valutazione a stelle di un punto di interesse.

1. Nella mappa della posizione, toccare la casella delle informazioni.

   Se disponibile, la valutazione a stelle viene visualizzata sotto l'indirizzo della posizione.
2. Toccare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.

La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Modifica di un numero di telefono

1. Nella mappa della posizione, toccare la casella delle informazioni.
2. Toccare > **Modifica numero di telefono**.
3. Inserire il numero di telefono corretto, quindi toccare **Fatto**.

Uso di più anteprime del percorso

NOTA: vedere (pagina 52) per attivare più anteprime del percorso.

1. Nella mappa, toccare **Vai!** e, se necessario, selezionare **Percorso in auto** (pagina 12).

   Una mappa viene visualizzata con i percorsi Minor tempo, Distanza più breve e Meno carburante evidenziati.
2. Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per selezionare un percorso (pagina 7).
3. Toccare **Vai!**.

Impostazione di una posizione simulata

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Simulatore GPS** > **Attivato**.
2. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
3. Selezionare un'area sulla mappa.

   Viene visualizzata una casella di informazioni relativa alla posizione.

4. Toccare ☰ > **Imposta posizione**.

Mie posizioni

È possibile salvare le posizioni in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio della posizione in Mie Posizioni

1. Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
2. Toccare **Salva**.
3. Immettere un nome.
4. Toccare **Fatto**.

La posizione viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio di posizioni in Mie Posizioni

1. Cercare la posizione (pagina 12).
2. Nella mappa della posizione, toccare ☰ > **Salva** > **OK**.

Ricerca delle posizioni preferite

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una posizione salvata.

Modifica di Mie Posizioni

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una Mia Posizione.
4. Toccare ☰ > **Modifica**.
5. Selezionare un'opzione:
   - Toccare **Nome**.
   - Toccare **Numero telefonico**.
   - Toccare **Categorie** per immettere un nome di categoria per la Mia Posizione.
   - Toccare **Cambia Foto** per salvare una foto con la Mia Posizione (pagina 39).

- Toccare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa.

6. Modificare le informazioni.
7. Toccare **Fatto**.

Eliminazione delle Mie posizioni

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una Mia Posizione.
4. Toccare > **Elimina** > **Sì**.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianifica viaggio per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianifica viaggio**.
2. Toccare .
3. Toccare **Seleziona posizione di partenza**.
4. Cercare una posizione (pagina 12).
5. Toccare **Seleziona**.
6. Toccare per aggiungere altre posizioni.
7. Toccare **Successivo**.
8. Immettere un nome.
9. Toccare **Fatto**.

Modifica di un itinerario di viaggio

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianifica viaggio**.
2. Toccare un percorso salvato.
3. Toccare un'opzione:

- Toccare ① per modificare l'orario di partenza, la durata e l'orario di arrivo.

- Toccare ② per modificare la modalità di trasporto o le preferenze del percorso per quel tratto del percorso.
- Toccare **Mappa** per visualizzare il percorso sulla mappa.

Navigazione di un percorso salvato

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianifica viaggio**.
2. Selezionare un percorso salvato.
3. Toccare **Vai!**.
4. Se richiesto, selezionare un percorso (pagina 20).

Modifica di un percorso salvato

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianifica viaggio**.
2. Selezionare un percorso salvato.
3. Toccare ☰.
4. Selezionare un'opzione:
   - Toccare **Rinomina viaggio**.
   - Toccare **Modifica destinazioni** per aggiungere e eliminare posizioni o per modificarne l'ordine.
   - Toccare **Elimina viaggio**.
   - Toccare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Comando vocale

Informazioni sui comandi vocali

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e le regioni.

Comando vocale è disponibile sul dispositivo nüvi 2360, 2370 e 2460.

Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando le parole visualizzate sullo schermo o determinati comandi. Il menu Comando vocale fornisce un elenco di comandi disponibili da utilizzare.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione Comando vocale. La frase di attivazione predefinita è **Comando vocale**.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Comando vocale** > **Personalizza frase**.
2. Inserire una nuova frase di attivazione.
3. Toccare **Fatto**.

Attivazione del Comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti per l'uso dei comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre il numero di attivazioni accidentali del comando vocale, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Pronunciare **Esci** per uscire da Comando vocale.
- Il dispositivo emette due toni all'attivazione o alla disattivazione della modalità Comando vocale.
- Quando viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della schermata, il dispositivo non è pronto per il comando.
- Quando viene visualizzato , è possibile pronunciare il comando.

Navigazione verso una posizione nota mediante i comandi vocali

È possibile pronunciare solo i nomi di posizioni note.

1. Pronunciare la frase di attivazione.
2. Pronunciare **Trova per nome**.
3. Ascoltare l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.

   Viene visualizzato un elenco di posizioni.

4. Pronunciare il numero della riga.
5. Pronunciare un'opzione:
   - Pronunciare **Naviga** per navigare verso la posizione.
   - Pronunciare **Chiama** per chiamare la posizione quando il dispositivo è collegato a un telefono cellulare compatibile.

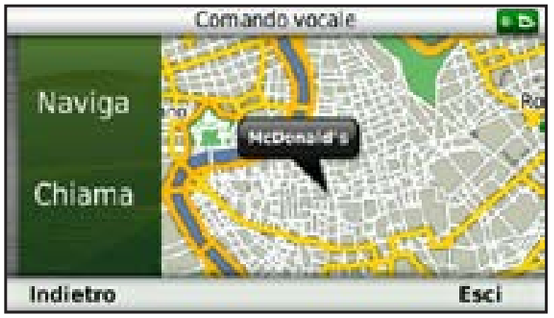

Ricerca di un indirizzo

1. Pronunciare **Comando vocale**.
2. Pronunciare **Trova indirizzo**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disattivazione dell'audio delle istruzioni

È possibile disattivare l'audio delle indicazioni vocali relative alla funzione Comando vocale senza disattivare quello del dispositivo.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Comando vocale** > .
2. Toccare **Disattiva volume istruzioni** > **Attivato**.

Disattivazione della funzione Comando vocale

È possibile disattivare il comando vocale in modo da prevenire l'apertura accidentale della funzione mentre si parla.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Comando vocale** > .
2. Toccare **Comando vocale** > **Disattivato**.

Pagine Mappa

Visualizzazione della mappa durante la navigazione

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo segnala la destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

Modifica del campo dati della mappa

1. Sulla mappa, toccare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
2. Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
3. Toccare **Salva**.

Modifica del limite di velocità.

1. Sulla mappa, toccare l'icona del limite di velocità.
2. Toccare ▲ e ▼ per modificare il limite di velocità.

Uso di myTrends

La funzione myTrends™ rileva quando si sta viaggiando verso una destinazione comune e visualizza la destinazione e il tempo di viaggio previsto sulla barra di navigazione della mappa.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Toccare **Automobile** > **nüRoute** > **myTrends** > **Attivato**.
3. Salvare una destinazione comune, come ad esempio il luogo di lavoro o la propria abitazione come Mia Posizione (pagina 21).
4. Con il dispositivo acceso, dirigersi più volte verso la Mia Posizione.
5. Quando le informazioni di myTrends vengono visualizzate nella barra di navigazione, toccarle per visualizzare le informazioni sul percorso.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina Informazioni viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1. Sulla mappa, toccare il campo **Velocità** > ☰.
2. Selezionare un'opzione:
   - Se non si sta seguendo un percorso, toccare **Azzera tutto** per reimpostare ciascun campo dati della pagina, eccetto il tachimetro.
   - Toccare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
   - Toccare **Azzera Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.
   - Toccare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione dell'elenco svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1. Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.

2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare una svolta nell'elenco per visualizzare le informazioni relative alla prossima svolta.
   - Nei modelli nüvi 2400, se è collegato un ricevitore Info Traffico, toccare un punto colorato per informazioni sui rallentamenti dovuti al traffico (pagina 42).

- Toccare ☰ > **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

Visualizzazione della svolta successiva

Prima di visualizzare la svolta successiva, è necessario navigare un percorso.

La pagina Svolta successiva visualizza la svolta sulla mappa, nonché la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Nella mappa, toccare .

Informazioni sugli svincoli in avvicinamento

Su alcuni modelli, all'approssimarsi a uno svincolo di un percorso che si sta seguendo, è possibile che venga visualizzata una vista svincolo.

Uso della mappa per la navigazione pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.

- Toccare ① per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Toccare ② per visualizzare l'itinerario del percorso.
- Toccare ③ per centrare la mappa sulla posizione corrente.
- Toccare ④ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

Opzioni relative ai trasporti pubblici

Se nel dispositivo sono installate le mappe cityXplorer, viene calcolato un percorso che prevede opzioni di trasporto pubblico, ad esempio autobus o metropolitana, in combinazione al percorso a piedi.

Le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Per acquistare mappe cityXplorer, visitare il sito Web http://my.garmin.com.

Le icone gialle indicano il metodo di navigazione per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.

I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

NOTA: è possibile limitare la distanza percorsa a piedi durante un percorso pedonale (pagina 51).

Chiamate in vivavoce

La tecnologia Bluetooth® è disponibile su alcuni modelli del dispositivo nüvi. La tecnologia Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra due dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il dispositivo. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Informazioni sull'associazione dei dispositivi

La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN o una chiave di accesso.

Il telefono e il dispositivo devono essere accesi e trovarsi entro una distanza di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.

Associazione mediante le impostazioni del telefono

È possibile avviare la procedura di associazione dal telefono. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Nel menu principale del dispositivo nüvi, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Attivato** > **Salva**.
2. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.

   NOTA: tale componente potrebbe trovarsi nel menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Cercare i dispositivi Bluetooth mediante il telefono.
4. Selezionare il dispositivo dal rispettivo elenco.
5. Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del dispositivo nel telefono.

Associazione mediante le impostazioni del dispositivo

1. Nel menu principale del dispositivo, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Attivato** > **Salva**.
2. Toccare **Aggiungi telefono** > **OK**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.
4. Abilitare la modalità Visibile sul telefono.

   NOTA: tale componente potrebbe trovarsi nel menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.

   Sul telefono viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di associare il telefono con il dispositivo.
5. Toccare **OK** sul dispositivo.
6. Selezionare il telefono dall'elenco dei dispositivi.
7. Toccare **OK**.
8. Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del dispositivo nel telefono.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.

Ricezione di una chiamata

- Toccare **Rispondi**.
- Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata.

Uso del dispositivo durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona . A seconda della schermata, l'icona indicante la chiamata potrebbe essere visualizzata in modo diverso.

1. Toccare .
2. Selezionare un'opzione:
   - Toccare **Tastierino numerico** per visualizzare una tastiera da utilizzare con i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
   - Toccare **Telefono** per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per mantenere la privacy.
   - Per riattivare il dispositivo, toccare **Vivavoce**.
   - Toccare **Disattiva** per disattivare l'audio su una chiamata.
   - Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata.

Comporre il numero di un punto di interesse

1. Nel menu principale, toccare **Telefono** > **Punti di Interesse**.
2. Cercare un punto di interesse.
3. Toccare **Chiama**.

Composizione di un numero

1. Nel menu principale, selezionare **Telefono** > **Chiama**.
2. Inserire il numero.
3. Toccare **Chiama**.

Immissione del numero di telefono

È possibile immettere il numero di telefono da chiamare quando viene toccata l'opzione **Chiama Casa**.

1. Nel menu principale, toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono**.
3. Immettere il numero di telefono
4. Toccare **Fatto** > **Sì**.

   Il dispositivo compone il numero di telefono dell'abitazione.

Chiamata alla posizione CASA

Prima di chiamare la posizione CASA utilizzando il relativo pulsante, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Nel menu principale, toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.

Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale

Prima di effettuare chiamate mediante la funzione di chiamata vocale, potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono a riconoscere i comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Nel menu principale, toccare **Telefono** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.

Chiamata a un contatto

È possibile chiamare i numeri memorizzati sul telefono dal dispositivo.

1. Toccare **Telefono** > **Rubrica**.
2. Toccare un contatto.

Verifica dello stato del telefono

È possibile verificare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono.

Nel menu principale, toccare **Telefono** > **Stato telefono**.

Uso del menu Strumenti

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Dove sono?**.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Dove sono?**.
2. Toccare **Ospedali**, **Stazioni di polizia** o **Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

Uso della Guida

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Aiuto** per visualizzare le informazioni relative all'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Aiuto** > .

Informazioni su ecoRoute

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi del veicolo, l'emissione di CO2 e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo. Per ricevere report sui consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi (pagina 37).

Accessorio ecoRoute HD

Quando il dispositivo è collegato all'accessorio ecoRoute HD, è possibile ricevere informazioni in tempo reale sul veicolo, ad esempio i messaggi di errore, gli RPM e la tensione della batteria, nonché ripristinare la spia di verifica del motore. Per informazioni sull'acquisto e sulla

compatibilità, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

Uso di ecoRoute

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **ecoRoute**.
2. Se richiesto, immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

   La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Alla pompa**.
2. Immettere il prezzo corrente del carburante.
3. Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
4. Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
5. Toccare **Successivo**.

   Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.

Informazioni su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

Il colore dell'icona di ecoChallenge varia in base alle prestazioni.

- **Totale**: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.
- **Velocità**: consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (da 70 a 100 Km/h per la maggior parte dei veicoli).
- **Accelerazioni**: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.
- **Frenate**: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Nella mappa, toccare > > **Impostazioni** > **Nascondi**.

Reimpostazione di ecoChallenge

Nella mappa, toccare > > **Reimposta**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Consumo**.
2. Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Regolazione del profilo del veicolo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Profilo veicolo**.
2. Selezionare un'opzione per modificare manualmente le impostazioni relative al carburante:
   - **Tipo carburante**
   - **Consumo urbano**
   - **Consumo extraurbano**
   - **Prezzo carburante**

SUGGERIMENTO: per ottenere risultati ottimali, calibrare i consumi (pagina 37) anziché regolare il rendimento dei consumi urbano ed extraurbano.

Informazioni sul report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo. È inoltre possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo (pagina 47).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Report percorsi**.
2. Selezionare un report.

Reimpostazione dei dati di ecoRoute

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **ecoRoute**.
2. Selezionare una categoria.
3. Toccare ☰ > **Reimposta**.

Uso della funzione Immagini

Consente di visualizzare le immagini memorizzate nel dispositivo o in una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere pagina 47.

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Immagini**.

- Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
- Selezionare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
- Toccare ▶ per visualizzare una presentazione delle immagini.
- Toccare lo schermo per interrompere la presentazione.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Toccare > **Imposta come sfondo**.
4. Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per regolare lo sfondo.
5. Toccare **Salva**.

Eliminazione delle immagini

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Toccare > **Elimina** > **Sì**.

Uso dell'orologio mondiale

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale**.
2. Selezionare un nome di città.
3. Immettere un nuovo nome di città.
4. Toccare **Fatto**.
5. Se necessario, selezionare una città.

Visualizzazione dell'Orologio Mondiale

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale** > .

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

Uso della calcolatrice

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.

Acquisizione di schermate

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Screenshot** > **Attivato**.
2. Toccare per acquisire una schermata.

Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** dell'unita del dispositivo (pagina 47).

Uso del convertitore unità

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Selezionare la casella accanto a Converti, selezionare un'unità di misura, quindi toccare **Salva**.

   Vengono visualizzate due unità di misura.
3. Selezionare l'unità di misura da convertire, quindi toccare **Salva**.
4. Selezionare una seconda unità di misura e toccare **Salva**.
5. Immettere un valore.
6. Toccare **Fatto**.

Impostazione manuale dei tassi di conversione delle valute

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Selezionare la casella accanto a Converti.
3. Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.
4. Selezionare la casella nella parte inferiore dello schermo in cui vengono elencati i cambi di valuta.
5. Selezionare la casella accanto a una valuta.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**.
7. Toccare **Fatto**.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

Questo dispositivo è in grado di ricevere dati infotraffico FM Traffic Message Channel (TMC), che forniscono informazioni sugli incidenti e i lavori stradali nelle vicinanze. Alcuni modelli vengono forniti con il ricevitore Info Traffico FM TMC integrato nel cavo di alimentazione accendisigari e comprendono un abbonamento Infotraffico a vita. L'abbonamento viene attivato automaticamente e non richiede l'acquisto di abbonamenti aggiuntivi.

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni.

LT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.
LMT	Questo abbonamento include un abbonamento a nüMaps Lifetime™, un abbonamento Infotraffico a vita (pagina 62) e un ricevitore Info Traffico.

Ricevitore Info Traffico

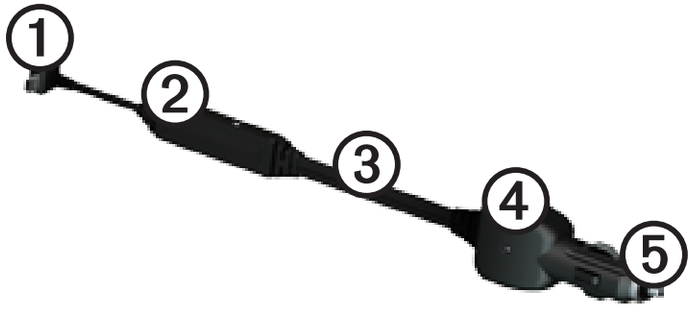

①	Connettore mini USB
②	Connettore antenna esterna
③	Antenna interna
④	LED di alimentazione
⑤	Adattatore di alimentazione per veicoli

Ricezione dei dati infotraffico

Quando il ricevitore è situato entro l'area di copertura del traffico, il dispositivo inizierà a visualizzare dati infotraffico.

Il ricevitore e il dispositivo devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

1. Collegare il ricevitore Info Traffico a una fonte di alimentazione esterna.
2. Collegare il ricevitore Info Traffico al dispositivo.

NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Verde	Bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche rallentamento. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono rallentamenti considerevoli.
Grigio	Nessun dato	I dati infotraffico non sono disponibili.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1. Sulla mappa, toccare .
2. Toccare **Traffico sul per**.
3. Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare > **Evita**.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Sulla mappa, toccare .
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

1. Nella pagina della mappa, toccare .
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare un elenco di strade che presentano rallentamenti dovuti al traffico.
3. Selezionare una voce dell'elenco per visualizzare i rallentamenti.
4. Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o paesi.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per le unità fornite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti** > .
   - Per le unità distribuite nel Nord America, toccare .
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.
5. Toccare **Successivo** sul dispositivo.
6. Inserire il codice.
7. Toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un

nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Informazioni relative alle offerte

Se la confezione del dispositivo include un ricevitore Info Traffico, verranno inviate offerte relative alla posizione attuale e vari coupon. I dati infotraffico basati su annunci sono disponibili solo in Nord America.

Per poter ricevere dati infotraffico basati su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre trovarsi in un'area di copertura.

Per informazioni importanti sulla privacy, visitare il sito Web www.garmin.com/privacy.

Visualizzazione delle offerte

⚠ AVVERTENZA

Si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

1. Selezionare un'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina ad essa associata.
2. Se l'offerta include un'icona, toccarla nella mappa della posizione per ricevere un codice coupon.
3. Trascrivere questo codice e, una volta giunti a destinazione e completato l'acquisto consigliato dall'annuncio, presentarlo alla cassa.

Visualizzazione dell'elenco delle offerte

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Offerte**.

Disattivazione dell'opzione relativa al traffico e delle offerte

Per disattivare le offerte, è necessario disattivare le segnalazioni sul traffico.

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico** > **Disattivato**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, nel dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di immagine JPEG e JPG (pagina 39)
- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® (pagina 63)
- File dei punti di interesse personali GPI del programma Garmin POI Loader (pagina 63)

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o il software di mappatura Garmin precaricato (www.garmin.com/trip_planning). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come mappe, immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Il dispositivo supporta le schede di memoria flash microSD™ e microSDHC.

Installazione di una scheda di memoria

1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
2. Premere finché non scatta in posizione.

Trasferimento dei file al computer

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 4).

Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nüvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

2. Individuare il file.
3. Evidenziare il file.
4. Fare clic su **Modifica** > **Copia**.
5. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
6. Selezionare **Modifica** > **Incolla**.

   Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

1. Eseguire una di queste operazioni.
   - Computer Windows: fare doppio clic sull'icona di espulsione nella barra delle applicazioni.
   - Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino**.
2. Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1. Aprire l'unità o il volume "Garmin".
2. Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3. Selezionare un file.
4. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni del sistema

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

- **Simulatore GPS**: consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.
- **Unità**: consente di cambiare le unità di misura per la distanza.
- **Formato orario**: consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC da visualizzare.
- **Ora corrente**: consente di modificare l'ora manualmente.
- **Modo Sicuro**: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.
- **Garmin Lock**: consente di bloccare il dispositivo (pagina 59).
- **Info**: consente di visualizzare il numero della versione del software, l numero ID del dispositivo e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

  NOTA: tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (pagina 63).
- **EULA**: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

Impostazioni di navigazione

Impostazioni di navigazione automobilistica

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile**.

- **nüRoute™**: consente di modificare le preferenze di calcolo del percorso avanzate (pagina 51).
- **Dettaglio Mappa**: consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Modalità Mappa**: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Tema mappa**: consente di modificare il colore dei dati della mappa.
- **Layout dei Dati Mappa**: consente di cambiare la quantità di dati visibili sulla mappa.
- **Veicolo**: consente di modificare l'icona che rappresenta la posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.
- **Registro di viaggio**
  - **Mostra su mappa**: consente di visualizzare il percorso dei viaggi sulla mappa.
  - **Cancella registro di viaggio**

Modifica della prospettiva della mappa

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **Modalità Mappa**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Toccare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D), con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
   - Toccare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2D con il nord orientato verso l'alto.

- Toccare **3D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Impostazioni per la navigazione pedonale

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Pedonale**.

- **Massima distanza a piedi**: consente di limitare la distanza da percorrere a piedi in un percorso pedonale.
- **Trasporti pubblici**: consente di evitare i tipi di trasporto selezionati.
- **Registro di viaggio**: consente di visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa.
  - **Mostra su mappa**: consente di visualizzare il percorso dei viaggi sulla mappa.
  - **Cancella registro di viaggio**

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer (pagina 31).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Pedonale** > **Trasporti pubblici**.
2. Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.
3. Toccare **Salva**.

Preferenze di percorso

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

- **Minor tempo**: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

- **Distanza più breve**: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Meno carburante**: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.
- **Anteprima percorsi**: viene richiesto di selezionare una modalità di calcolo del percorso prima della navigazione (pagina 20).
- **Linea Retta**: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Caratteristiche delle strade da evitare

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **Elementi da evitare**.
2. Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi.
3. Toccare **Salva**.

Aggiunta di un nuovo elemento da evitare personalizzato

È possibile impostare il dispositivo per evitare determinate strade o aree durante il calcolo dei percorsi.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **Elementi da evitare personalizzati**.
2. Se necessario, toccare **Aggiungi nuovo elemento da evitare personalizzato**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Toccare **Aggiungi area da evitare**. L'area evitata è a forma di rettangolo.
   - Toccare **Aggiungi strada da evitare**.
4. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
5. Toccare **Fatto**.

Modifica di un elemento da evitare personalizzato

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **Elementi da evitare personalizzati**.
2. Selezionare un elemento da evitare personalizzato.
3. Toccare ☰, quindi selezionare un'opzione.
   - Toccare **Rinomina**.
   - Toccare **Elimina**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

Se si disattiva un elemento da evitare personalizzato, il dispositivo calcolerà i percorsi utilizzando quella strada o area.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **Elementi da evitare personalizzati**.
2. Selezionare un elemento da evitare personalizzato.
3. Toccare ☰ > **Disattiva**.

Uso delle deviazioni avanzate

Questa funzione consente di aggirare una sezione specifica del percorso durante la navigazione.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **Deviazioni avanzate** > **Attivato**.
2. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!** (pagina 12).
3. Nel menu principale, toccare **Deviazione**.
4. Selezionare un'opzione di deviazione:
   - **1/2 miglio succ. nel percorso**.
   - **2 miglia succ. nel percorso**.
   - **5 miglia succ. nel percorso**.
   - **Escludi strade nel percorso**.
5. Se necessario, selezionare una strada da aggirare.

Informazioni su trafficTrends

Quando la funzione trafficTrends™ è attiva, il dispositivo utilizza la cronologia infotraffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente. È possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Attivazione di trafficTrends

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **trafficTrends** > **Attivato**.

Impostazioni dello schermo

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

- **Modo colore**: consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).
- **Luminosità**: consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.
- **Screenshot**: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo (pagina 40).

Impostazioni della lingua

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

- **ingua Voce**: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua di testo**: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

  NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.
- **Modo tastiera**: consente di impostare la tastiera in base alla propria lingua.
- **Layout tastiera**: consente di impostare la disposizione dei tasti della tastiera.

Visualizzazione delle informazioni sulla mappa

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappe**.

Attivazione delle mappe

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappe**.
2. Selezionare una mappa.

Impostazioni Bluetooth

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

- **Aggiungi telefono** o **Telefono**
- **Bluetooth**: consente di attivare il componente Bluetooth.

  Se il componente Bluetooth è attivato, nel menu principale viene visualizzata l'icona Bluetooth .
- **Nome abbreviato**: consente di inserire un nome abbreviato che identifica il dispositivo nüvi sui dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Telefono**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
   - Toccare + per aggiungere un telefono al menu.
   - Toccare per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
   - Toccare **Nessuna** per interrompere la connessione corrente.

Attivazione della funzione Traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del dispositivo.

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico** > **Traffico** > **Attivato**.

Informazioni sugli abbonamenti infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.

Visualizzazione degli abbonamenti infotraffico

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico** > **Abbonamenti**.

Ripristino delle impostazioni

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare > **Reimposta** > **Sì**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB (incluso in alcuni modelli)
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per navigare, è necessario che il dispositivo acquisisca il segnale satellitare.

Quando il dispositivo acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza nel menu principale diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua.

Ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
2. Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

1. Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2. Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
3. Applicare il liquido sul panno.
4. Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web http://my.garmin.com.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock™ (pagina 59).

Blocco del dispositivo

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il dispositivo. Ogni volta che si accende il dispositivo, è necessario inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Garmin Lock** > **Blocca dispositivo** > **Attivato**.
2. Inserire un PIN di 4 cifre due volte.
3. Raggiungere una posizione di sicurezza.
4. Toccare **Imposta**.

Modifica del PIN di Garmin Lock

1. Nel menu Garmin Lock, toccare **Cambia PIN**.
2. Inserire un nuovo PIN di 4 cifre due volte.

Modifica della posizione di sicurezza

1. Nel menu Garmin Lock, selezionare **Posizione di sicurezza**.
2. Raggiungere una nuova posizione di sicurezza.
3. Toccare **Imposta**.

Informazioni sulla posizione di sicurezza

La posizione di sicurezza deve corrispondere al luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione. Se il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.

NOTA: nel caso in cui non si ricordi né PIN né la posizione di sicurezza, è necessario spedire il dispositivo a Garmin per sbloccarlo. Allegare una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Eliminazione dei dati utente

1. Accendere il dispositivo.
2. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Premere e rilasciare rapidamente il tasto di **accensione** per bloccare lo schermo.
- Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità** per ridurre la retroilluminazione.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Evitare l'esposizione prolungata a fonti di calore.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione per veicoli non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare la parte terminale.

   SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.
2. Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento e il fusibile (cilindro di vetro color argento).
3. Installare un fusibile rapido 1 A.

4. Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
5. Avvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari.

Montaggio sul ruscotto

AVVISO

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio in dotazione.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
6. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

1. Sollevare la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
2. Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base dal supporto

1. Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
2. premendo finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

1. Tirare verso sé la leva del supporto a ventosa.
2. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa avvicinandola a sé.

Informazioni su nüMaps Lifetime

Effettuando un pagamento unico, è possibile ricevere fino a quattro aggiornamenti mappe all'anno, per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per ulteriori informazioni su nüMaps Lifetime e per conoscere tutti i termini e le condizioni, consultare il sito Web www.garmin.com, quindi fare clic su **Mappe**.

Alcuni modelli includono abbonamenti a nüMaps Lifetime.

LM	Questo modello include un abbonamento a nüMaps Lifetime.
LMT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita, un abbonamento a nüMaps Lifetime e un ricevitore Info Traffico.

Acquisto di altre mappe

1. Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
2. Fare clic sulla scheda delle **mappe**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Punti di interesse personali

I POI personali sono punti personalizzati sulla mappa. Possono contenere avvisi che consentono di sapere se ci si trova vicino a un punto designato o se si viaggia a una velocità eccessivamente elevata.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/extras.
2. Fare clic su **Servizi** > **POI Loader**.
3. Installare POI Loader nel computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Extra**.
2. Selezionare una categoria.

Autovelox

⚠ AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un punto di interesse personale o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Per verificare la disponibilità, visitare il sito Web http://my.garmin.com. Per tali località, il dispositivo include le posizioni di centinaia di autovelox. Il dispositivo segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web http://buy.garmin.com.

Servizio di assistenza Garmin

- Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.
- In Europa, visitare il sito www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	• Verificare che il simulatore GPS sia spento (pagina 49). • Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Simulatore GPS** > **Disattivato**. • Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. • Rimanere fermi per alcuni minuti.
La ventosa non è ben fissata al parabrezza.	• Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool. • Asciugare con un panno pulito ed asciutto. • Montare il supporto a ventosa (pagina 2).
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	• Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari (pagina 60). • Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. • Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 54).

L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in **Risorse del computer** vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.	1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnere il dispositivo. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. 4. Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non ad un hub USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
Il telefono non si connette al dispositivo.	• Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Il campo Bluetooth deve essere impostato su **Attivato**. • Accendere il telefono e posizionarlo entro la distanza di 10 metri dal dispositivo. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

A

accessori 64
aggiornamento
  mappe 5
  software 5
aggiunta di una sosta 13
Aiuto 36
alla prossima svolta 30
assistenza ai prodotti 64
associazione di un telefono cellulare 32
autovelox
  avvisi 64
  database 64
azzeramento
  dati di viaggio 29
  posizione CASA 15
  velocità massima 29

B

batteria 65
blocco
  dispositivo 59
  schermo 6

C

calcolatrice 40
calcolo percorso previsto 28
caratteri diacritici 7
caricamento del dispositivo 65
CASA
  impostazione di una posizione 15
  numero di telefono 35
casella vocale 34
chiamata vocale 35
chiamate
  CASA 35
  disattivazione audio 34
  fine chiamata 34
  risposta 33

comando vocale
  attivazione 24
  frase di attivazione 24
  icona rossa 25
  icone e toni 25
  navigazione con 25
  suggerimenti per l'uso 25
come evitare
  furti 58
  tipi di strada 52
  tipi di trasporto pubblico 51
  traffico 44
computer, collegamento 4
computer di viaggio 28
  reimpostazione delle informazioni 28
conservazione del dispositivo 57
conversione
  unità 41
  valuta 41

convertitore unità 41
coordinate 18
cronologia traffico 54

D

database scuole 63
dati definiti dall'utente,
    eliminazione 60
deviazioni 14
disattivazione
    audio 6
    chiamata telefonica 34
disco per fissaggio a
    cruscotto 61
Dove sono? 36

E

ecoRoute 36–39
    calibrazione dei
        consumi 37
    informazioni sul consumo
        di carburante 38
    profilo del veicolo 36
    punteggio
        ecoChallenge 37
    report dei percorsi 39
elenco svolte 29
eliminazione
    carattere 7
    elenco ultimi trovati 17
    file 48
    immagini 40
    Mie Posizioni 22
    tutti i dati utente 60
    viaggi 23
extra 63

F

feedback sui POI 19
file
    eliminazione 48
    tipi supportati 47
file di immagine JPEG 47
funzioni telefoniche 32
fusibile, sostituzione 60

G

geocaching 18
GPS
    impostazioni 49
    informazioni 57
    simulatore 20

I

ID unità 49
Immagini 39
impostazioni dell'ora 49
impostazioni schermo 54
impostazioni sistema 49
indicatore di corsia 1
indicazioni delle svolte con
    pronuncia dei nomi delle
    strade 29
indicazioni di guida 29
indirizzi 16

L

latitudine e longitudine 18
limite velocità
    traffico 27
lingua voce 55

M

manutenzione del
    dispositivo 57
mappe
    aggiunta 63
    errori 19
    informazioni 55
    layout dati 50
    livello di dettaglio 50
    pedonale 31
    tema 50
    vista 50
mappe cityXplorer 13, 31
mappe dettagliate 47, 55
MapSource 47, 63
Mie Posizioni 21–22
modalità archiviazione di
    massa 47
modalità di trasporto 9
modalità Pedonale
    impostazioni 51
modelli nüvi
    2200 1
    2300 1
modifica
    cambio del simbolo della
        mappa 22
    destinazioni 23
    Mie Posizioni 22
    modifica delle
        categorie 22
    posizione CASA 16
    viaggio salvato 23
modifica delle destinazioni 13
Modo Sicuro 49
montaggio del dispositivo
    rimozione dal supporto 61
    sul cruscotto 61
    sul parabrezza 65
myDashboard 4
myTrends 28

N

navigazione 27
    foto 18
    impostazioni 50
    linea retta 15
    pedonale 31
navigazione in linea retta 15,
    52
navigazione mediante foto
    caricamento di
        immagini 18
nüMaps Lifetime 62
nüRoute 50

O

offerte 46
    disattivazione 46
    visualizzazione 46
opzioni mappa posizione 19
orologio mondiale 40

P

parcheggio 14
percorsi
  interruzione 15
  linea retta 15, 52
pianifica viaggio 22
PIN
  Bluetooth 32
  Garmin Lock 59
posizione corrente,
  memorizzazione 21
posizione di sicurezza 59
profilo del veicolo 38
protezione del dispositivo 57
pulizia del dispositivo 58
pulsanti visualizzati 7
Punti di Interesse
  POI Loader 47
  ricerca 12
punti di interesse personali 63

R

registrazione del dispositivo 5
report dei percorsi 39
ricalcolo dei percorsi 14
ricerca posizioni
  per codice di avviamento postale 16
  per coordinate 18
  per indirizzo 16
  per nome 16
  posizioni salvate (Mie posizioni) 21
  uso della mappa 17
  uso di foto 18
riconoscimento vocale 24
ridenominazione dei viaggi 23
rimozione del supporto 62
risoluzione dei problemi 65

S

salvataggio
  posizione corrente 21
  posizioni trovate 21
scheda di memoria 47
scheda microSD 5
schermo
  orientamento 8
screenshot 40
segnalazione degli errori sulla mappa 19
segnale satellitare 57
servizi nelle vicinanze 36
servizio di assistenza Garmin 64
software
  versione 49
strumenti 36–41

T

tastiera 7
    modo lingua 7
tecnologia Bluetooth 32–35
    associazione di un telefono 32
    chiamata da mappa posizione 19
    impostazioni 55
    nome abbreviato 55
    sui modelli del dispositivo nüvi 1
Tracc. in alto 50
traffico 42–46
    aggiunta di abbonamenti infotraffico 56
    attivazione di un abbonamento 42
    icone 43
    incidenti 44
    ricevitore 43
    trafficTrends 54
trafficTrends 1
trasporti pubblici
    elementi da evitare 51
    mappe urbane 31

U

unità di misura, conversione 41
USB 66
    connettori 6

V

Vai a CASA 15
vista svincolo 1
visualizzazione mappa 2D, 3D 51
volume
    regolazione 6

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.

© 2010-2011 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti d'America

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Marzo 2011 Codice prodotto 190-01250-31 Rev. B Stampato a Taiwan